
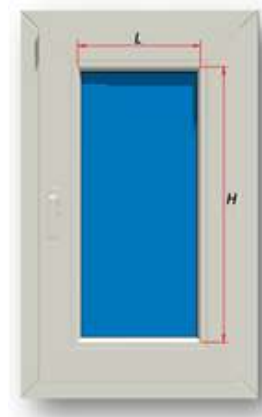


## Замер системы рулонных штор Pris Eco.

Замер системы Pris Eco достаточно прост. Для замера потребуется рулетка. В зависимости от формы штапика существуют различия в замерах.

### 1. Замер при «прямом» штапике. Подходит для большинства окон.

1. Вам необходимо померить расстояние между точками на углах перегиба штапика, как показано на рисунке.
2. Выбрать место расположения управления. Рекомендуется со стороны петель створки.
3. Выбрать длину управления. Она должна быть не менее 2/3 высоты изделия по замеру.
4. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли или откосы окна. Карниз изделия будет больше замеренного горизонтального размера на 24 мм с каждой стороны.

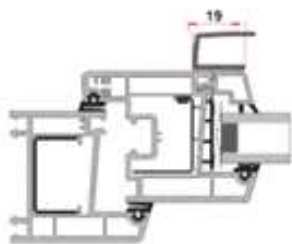

### 2. Замер при «фигурном» штапике.

1. Если в конструкции окна применен «фигурный» штапик, необходимо убедиться в возможности монтажа системы Pris Eco. Направляющая может быть установлена только на плоскую поверхность, при этом ее ширина составляет 19 мм. Необходимо убедиться, что расположение направляющей не будет совпадать с расположением оконной фурнитуры. Замер необходимо производить относительно расположения направляющих.
2. Выбрать место расположения управления. Рекомендуется со стороны петель створки.
3. Выбрать длину управления. Она должна быть не менее 2/3 высоты изделия по замеру.
4. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли или откосы окна. Карниз изделия будет больше замеренного горизонтального размера на 24 мм с каждой стороны.

